

1. Asenna ontelopalokatkoprofiili suunnittelijan määrittelemään sijaintiin etikettipuoli ulospäin.
2. Palokatkoprofiili asennetaan tiiviisti rakenteiden väliin siten, ettei sen taakse, eteen tai sivuille jää rakoja.
3. Palokatkoprofiilin leikkaaminen haluttuun pituuteen metallikatkaisusahalla tai kulmahiomakoneella.
4. Palokatkoprofiilia voidaan jatkaa puskuliitoksin. Ole huolellinen, että jatkoksissa palokatkon päädyt asettuvat mahdollisimman tiiviisti toisiaan ja muita rakenteita vasten.
5. Palokatkoprofiilin kiinnitys nauhan keskilinjaa pitkin ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä enintään 150 mm etäisyydelle nauhan päädyistä ja enintään 350 mm keskinäisellä etäisyydellä toisistaan:

   - Käytä kiinnitykseen uppokantaisia ruuveja tai nauloja, joiden kannan halkaisija Ø 6-11,50 mm
   - Valitse ruuvin pituus siten, että seuraavat kiinnityssyvyydet täyttyvät:
     - Kiinnitys puuhun vähintään 25 mm
     - Kiinnitys kivirakenteeseen vähintään 50 mm
   - Kiristä vain sen verran, että kiinnikkeen kanta kevyesti koskettaa nauhan pintaan
   - Suosittelemme käyttämään ruostumattomia tai korroosionkestäviä kiinnikkeitä


Flamebraker
Vent Facade 25 PRO



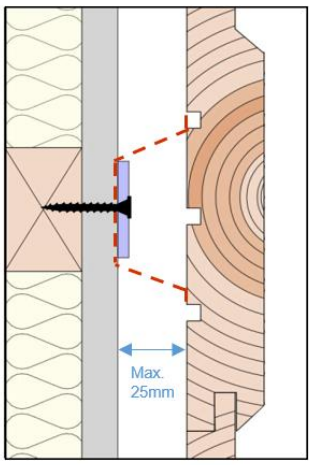


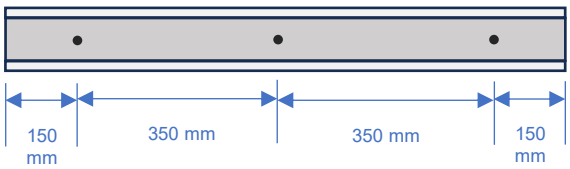


Valitse profiilin koko tuuletusvälin kokoon sopivaksi.
Suurin sallittu tuuletusväli enintään 25 millimetriä palokatkon kohdalla.
Varmista, että palokatkon paisumissuunta on esteetön, eikä mikään ylimääräinen estä, häiritse tai rajoita palokatkoa paisumasta vapaasti palotilanteessa vastinpintaa vasten ja sulkemasta ilmaväliä tiiviisti.

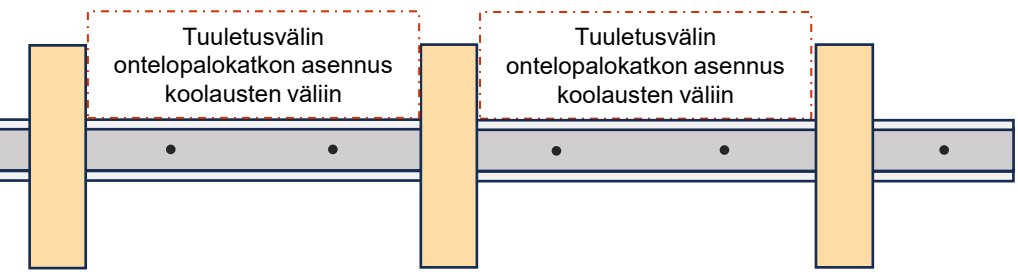



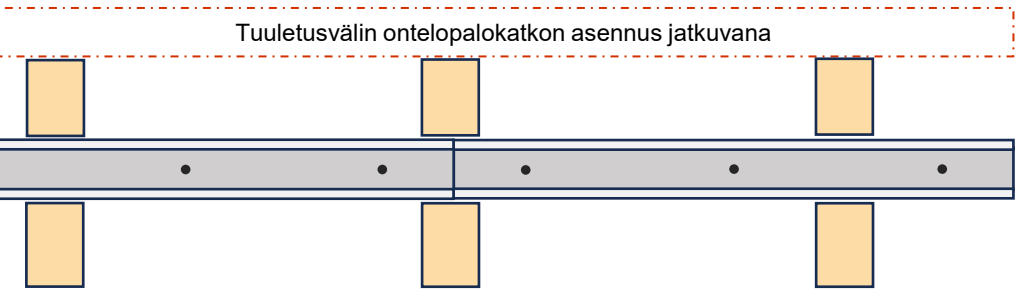

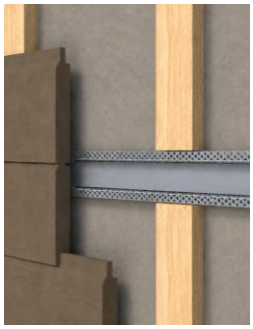

Tuotteille tehdään jatkuvaa tuotekehitystyötä. Oikeudet tuotetietoja koskeviin muutoksiin säilytetään.